


MAGNETIC KITCHEN TIMER

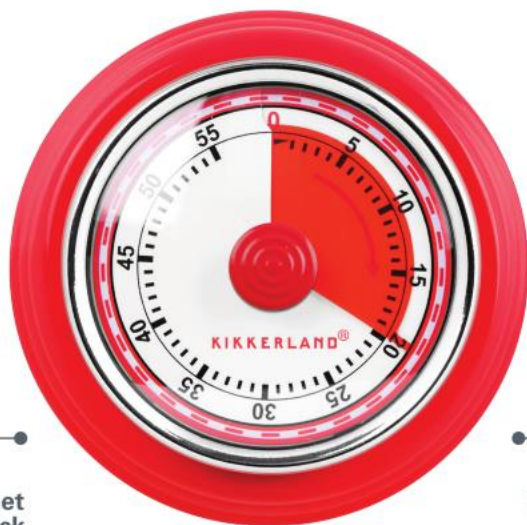

Magnet
on back

Metal
rim

KIKKERLAND®

MAGNETIC
KITCHEN TIMER

EN MAGNETIC KITCHEN TIMER

Instructions: To set timer, turn dial clockwise to 60 minute mark. Then turn counter clockwise to desired time.

FR MINUTERIE DE CUISINE AIMANTÉE

Instructions : Pour régler la minuterie, tournez la molette vers la droite jusqu'au repère de 60 minutes. Tournez ensuite la minuterie dans le sens antihoraire au temps voulu.

ES TEMPORIZADOR DE COCINA MAGNÉTICO

Instrucciones: Para configurar el temporizador, girar la parrilla en sentido horario hasta la marca de 60 minutos. A continuación, girar en sentido antihorario hasta la posición deseada.

DE MAGNETISCHER KÜCHENWECKER

Anleitung: Um die Zeit einzustellen, das Ziffernblatt im Uhrzeigersinn zur 60-Minuten-Markierung drehen. Danach entgegen dem Uhrzeigersinn zur gewünschten Zeit drehen.

IT TIMER DA CUCINA MAGNETICO

Istruzioni: Per impostare il timer, ruotare il quadrante in senso orario fino alla tacca del minuto 60. Quindi ruotare in senso antiorario sui minuti desiderati.

PT TEMPORIZADOR DE COZINHA MAGNÉTICO

Instruções: Para programar o temporizador, gire no sentido dos ponteiros do relógio até à marca de 60 minutos. Em seguida, gire em sentido contrário até ao tempo desejado.