



HOT AIR POPCORN MAKER
ÉCLATEUR DE MAÏS

GATHER. COOK. EAT. REPEAT.
RASSEMBLER. CUISINER. MANGER. RECOMMENCER.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

□ **READ ALL INSTRUCTIONS.**

- To protect against risk of electrical shock, do not put cord, plugs, or appliance in water or other liquid. Do not let appliance get wet (water splashes, etc.) and do not use it with wet hands.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
 - Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Unplug from outlet when not in use, before adding on or removing attachments or accessories, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
 - Do not operate any appliance if the cord is damaged. Do not use this appliance if the unit malfunctions, if it is dropped or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the Hot Air Popcorn Maker yourself. Bring it to a qualified technician for inspection, repair or electrical or mechanical adjustment. An incorrect reassembly could risk electric shock when the popcorn maker is used.
 - The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
 - Do not use outdoors or for commercial purposes.
 - Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
 - Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
 - Do not touch hot surfaces. Use handles. Always wear oven mitts or use potholders to handle hot appliances.
 - Never leave this appliance unattended when it is plugged into an outlet.
 - Always add raw kernels to the fully assembled popcorn maker before turning ON.
 - Never add more than one measuring cup/butter tray of kernels (3 ounces / 85 grams / 1/2 cup) into the popping chamber at one time. **DO NOT OVERFILL.**
 - To turn off, press the ON/OFF switch to OFF (O). Then remove plug from wall outlet.
 - Do not use appliance for other than intended use.
 - Extreme caution must be used when removing popped popcorn.
 - Do not leave this appliance unattended during use.
- WARNING:** Do not add butter, oil, shortening, water, salt, sugar, seasoning or any other substances other than raw popcorn kernels in the popping chamber to avoid damage.
- This machine will not shut off automatically.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

ALL USERS OF THIS APPLIANCE MUST READ AND UNDERSTAND THE OWNER'S MANUAL BEFORE OPERATING OR CLEANING THIS APPLIANCE.

CAUTION HOT SURFACES: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other injury to persons or damage to property.

CAUTION: The popcorn maker is hot during operation and retains heat for some time after turning off.

Always use oven mitts when handling a hot base. Do not place anything on top of the appliance while it is operating or while it is hot.

- The cord to this appliance should be plugged into a 120V AC electrical outlet only.
- If this appliance begins to malfunction during use, immediately press the ON/OFF switch to OFF (O) and unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
- **CAUTION:** Never place the clear lid or plastic lid cap in a microwave oven.
- NEVER use near water or a damp or high-humidity area.
- NEVER put your face near the unit while popcorn is popping (especially near the chute). Stay at least 3 to 4 feet away from it while corn is popping. Extra caution is necessary when using this product near small children or pets.
- NEVER put your hand in the unit while popcorn is popping. Wait at least 15 minutes after the unit has been turned off.
- Remove all un-popped kernels in the popping chamber before refilling with fresh kernels for the next batch.
- Never use microwave popcorn in this appliance. Use traditional kernels only.

WARNING: Popcorn kernels pop quickly. During this process, it's normal for some unpopped kernels to eject from the chute. DO NOT pick up these kernels as they are very HOT!

WARNING: Stay clear of the chute while the appliance is operating.

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord should be used to reduce the risk of tangling or tripping over. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised.

If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:

- The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - The cord should be arranged so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.
-

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

PLASTICIZER WARNING

CAUTION: To prevent plasticizers from migrating to the finish of the countertop or tabletop or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the surface. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes or stains may appear.


ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

GETTING TO KNOW YOUR HOT AIR POPCORN MAKER

Product may vary slightly from illustrations.

Figure 1

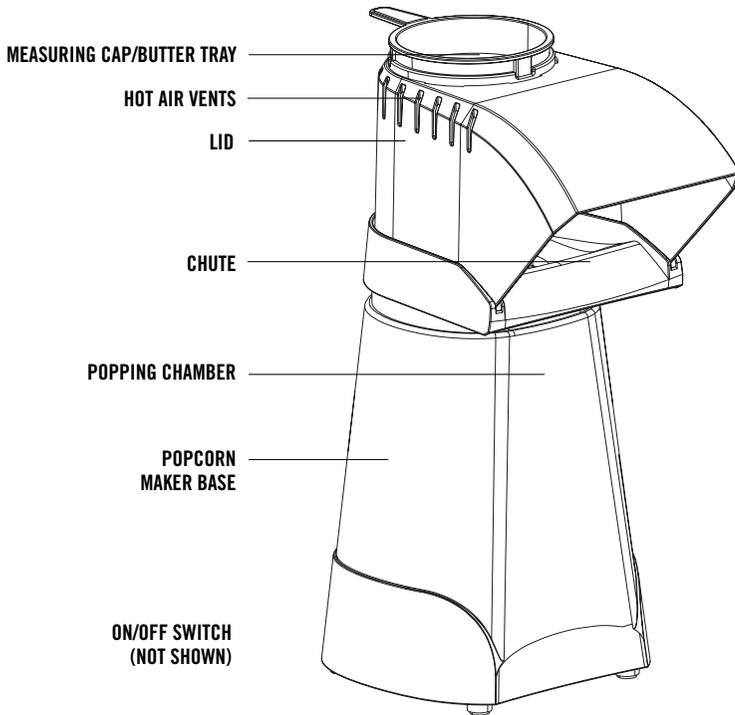

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Carefully unpack the Hot Air Popcorn Maker and remove all packaging materials.
- Wash measuring cap/butter tray and the lid in warm, soapy water; rinse and dry thoroughly.
- Place the base on a clean, flat, heat-resistant working surface.
CAUTION: During popping, the unit gets hot. Make sure the surface is able to withstand heat or use a trivet to protect the working surface.
- Wipe with a clean, damp cloth and dry thoroughly.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Remove the lid and measuring cap/butter tray. Fill one level measuring cap with kernels and add to popping chamber. One level measuring cap of popcorn kernels = 3 ounces or 85 grams (1/2 cup).
CAUTION: Never add more than 1 measuring cap or 1/3 cup of popcorn kernels to the popping chamber at one time. To avoid damage, don't put other ingredients such as oil, shortening, butter, margarine, salt or sugar into popping chamber. Do not overfill.
- Place the bottom edge of the lid into the grooves of the base. Then place the measuring cap/butter tray onto the lid.
CAUTION: Never pop corn without the lid and measuring cap/butter tray in position.
- Place a 4-qt. or larger bowl under the chute. The bowl should not be more than 6 inches high, so that air can circulate freely under the chute. Use a heat-proof bowl. If a plastic bowl is used, be sure it will withstand heat without melting. Note: metal bowl may become hot to the touch, but it will tend to keep the popcorn warmer.
- Plug unit into a 120V AC outlet and press the ON/OFF switch to ON (I).
- The measuring cap/butter tray may be used to melt butter while the unit pops the kernels. For best results, cut butter into 1/4-inch (0.6 cm) slices. Allow butter to come to room temperature. Never add more than 1/4 cup (50 ml) of butter to the measuring cap. Use the handle of the cap to remove melted butter from the lid. Always wash and dry the measuring cap/butter tray after each batch of buttered popcorn. Use a clean measuring cap to measure kernels.
- Press the ON/OFF switch to OFF (O) and unplug the unit when popping is complete.
CAUTION: Never operate this appliance when empty.
- Due to variances in popcorn (freshness, moisture content, etc.), some popcorn or kernels may remain in the chamber when popping has finished. To prevent scorching, unplug the popcorn maker and remove excess kernels.
CAUTION: AS KERNELS MAY CONTINUE TO POP EVEN AFTER UNIT IS UNPLUGGED, MAKE SURE ALL POPPING HAS STOPPED BEFORE REMOVING COVER.
CAUTION: USE OVEN MITTS WHEN HANDLING HOT SURFACES OF THE POPCORN MAKER. ALLOW THE LID TO COOL ON THE POPPER BASE AFTER POPPING.

FOR ADDITIONAL BATCHES

- For additional batches, unplug unit. Make sure the popping chamber is empty. Carefully remove excess popcorn or any unpopped kernels.
- Allow 15 minutes of cooling time between cooking additional batches of popcorn.
- Then repeat previous steps.

CAUTIONS

- This is a hot air appliance. Never add oils, fats, shortening, sugar or salt to the popping chamber.
- Use with regular or premium hot air popcorn; do not use microwave popcorn in this machine.
- Always use fresh hot air popcorn kernels; stale or dried-out kernels pop poorly and may cause scorching or smoking.
- It is not necessary to preheat this appliance.
- Never leave unit unattended while in use. Never operate unit when empty.
- Always keep lid on base until all popping is complete. Unplug unit before removing the lid.
- Occasionally, a hot, unpopped kernel may be thrown from the chute. To avoid any contact with hot kernels, keep face and hands away from the chute. Keep children away from the unit.
- Use oven mitts or potholders when handling hot surfaces.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Contact a qualified appliance repair technician if the product requires servicing.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Unplug and allow unit to cool at least 10 to 15 minutes before cleaning.
- Wash lid and measuring cap/butter tray in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
CAUTION: Do not wash in dishwasher.
- Wipe the base, including the popping chamber, with a soft, dry cloth.
- Never immerse the appliance base in water or other liquid.
- Do not scour surfaces with steel wool or abrasive cleaners.

STORING INSTRUCTIONS

- Unplug unit and allow to cool.
- Store fully assembled with lid in place.
- Store in its box or in a clean, dry place.
- Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on cord where it enters unit, as this could cause cord to fray and break.

WARRANTY

For **one year** from the date of purchase, the manufacturer guarantees to repair or replace any item found defective in material, construction or workmanship under normal use and following care instructions. This excludes damage from misuse or abuse. Minor imperfections and slight color variations are normal.

Should your appliance require repair or replacement, please contact the Consumer Service Department by phone at 1-848-541-1262 or visit www.sensioinc.com for return procedures and a return authorization number.

If the manufacturer confirms a defect and approves your claim, the manufacturer will repair or replace (free of charge) or refund the purchase price of the item.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES.

▫ LIRE TOUTES LES CONSIGNES.

- Pour prévenir tout risque de décharge électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche électrique ou le corps de l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides. S'assurer que l'appareil ne soit pas mouillé (éclaboussures d'eau, etc.) et ne pas l'utiliser avec des mains mouillées.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui ne possèdent ni l'expérience, ni les compétences nécessaires pour utiliser l'appareil, à moins qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des directives d'utilisation adéquates des appareils par la personne responsable de leur sécurité.
 - Une supervision étroite est de rigueur quand l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'eux. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir l'appareil avant de poser ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
 - Ne pas utiliser un appareil électrique dont la fiche ou le cordon est endommagé, après une défectuosité ou une chute, ou s'il est endommagé d'une quelconque façon. Communiquer avec le service à la clientèle pour faire examiner, réparer ou régler l'appareil.
 - L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
 - Ne pas utiliser à l'extérieur ou à des fins commerciales.
 - Ne pas laisser le cordon pendre d'un bord de table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec une surface chaude.
 - Ne pas poser l'appareil sur un élément de cuisinière électrique ou à gaz, ni à proximité, ni dans un four chaud.
 - Ne jamais laisser l'éclateur de maïs sans surveillance quand il est branché à une prise de courant.
 - Toujours verser les grains de maïs à éclater dans l'éclateur de maïs entièrement assemblé avant de le mettre en marche.
 - Ne jamais ajouter plus d'un capuchon doseur/plateau à beurre de grains de maïs (1/3 tasse [75 ml]) à la fois dans le réceptacle d'éclatement. **NE PAS REMPLIR L'APPAREIL AU-DELÀ DE SA CAPACITÉ.**
 - Pour éteindre l'éclateur de maïs, appuyer sur l'interrupteur de marche/arrêt (0). Débrancher ensuite la fiche de la prise murale.
 - Ne pas utiliser l'appareil à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
 - Faire preuve d'une grande prudence au moment de retirer le maïs éclaté.
 - Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.
- AVERTISSEMENT :** Ne pas ajouter de beurre, d'huile, de graisse alimentaire, d'eau, de sel, de sucre ni d'assaisonnements ou quelque substance autre que des grains de maïs à éclater dans le réceptacle d'éclatement puisque celles-ci endommageront l'appareil.
- Cet éclateur de maïs ne s'éteint pas automatiquement.

**POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS.**

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER OU DE NETTOYER L'APPAREIL.

MISE EN GARDE! SURFACES CHAUDES : L'appareil dégage de la chaleur et de la vapeur pendant son fonctionnement. Prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques de brûlure et autres blessures ainsi que les risques d'incendie et autres dommages matériels.

MISE EN GARDE : L'éclateur de maïs devient chaud pendant son fonctionnement et demeure chaud pendant un certain temps après son arrêt. Toujours utiliser des gants de cuisine pour manipuler le socle chaud et laisser l'appareil refroidir avant de le nettoyer. Ne pas placer d'objet sur le dessus de l'appareil pendant son fonctionnement ou lorsqu'il est chaud.

- Le cordon de l'appareil doit être branché uniquement dans une prise de 120 V c.a.
- Si l'appareil commence à faire défaut pendant son utilisation, appuyer immédiatement sur l'interrupteur pour mettre l'appareil hors tension (0) et débrancher le cordon. Ne pas utiliser ni tenter de réparer l'appareil défectueux.

MISE EN GARDE : Ne jamais placer le couvercle translucide ou le couvercle en plastique de l'éclateur de maïs au four à micro-ondes.

- Ne JAMAIS utiliser cet appareil à proximité de l'eau ni à des emplacements mouillés ou hautement humides.
- Ne JAMAIS approcher son visage de l'appareil pendant que le maïs éclate (particulièrement près de l'éjecteur de maïs). Rester à au moins 40 po (100 cm) de l'éclateur de maïs pendant l'éclatement. Redoubler de prudence lors de l'utilisation de cet appareil à proximité de jeunes enfants ou d'animaux domestiques.
- Ne JAMAIS placer la main sur l'appareil pendant que le maïs éclate. Attendre au moins 15 minutes après l'arrêt de l'appareil.
- Retirer tous les grains non éclatés du réceptacle d'éclatement avant de le remplir à nouveau afin de préparer une quantité supplémentaire.
- Ne jamais utiliser de maïs à éclater destiné à la cuisson au four à micro-ondes dans cet appareil. Utiliser uniquement des grains de maïs à éclater conventionnels.

AVERTISSEMENT : Les grains de maïs éclatent rapidement. Pendant ce processus, il est normal que certains grains non éclatés soient expulsés par l'éjecteur de maïs. NE PAS TENTER de retirer ces grains : ils sont très CHAUDS !

AVERTISSEMENT : Rester à l'écart de l'éclateur de maïs pendant que l'appareil fonctionne.

REMARQUE SUR LE CORDON

Le cordon d'alimentation court fourni devrait être utilisé afin de réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement que présente un cordon long. Les cordons amovibles plus longs et les rallonges courantes offerts sur le marché peuvent être utilisés à condition d'user de prudence. Si l'on utilise un cordon amovible long ou une rallonge courante, tenir compte des éléments suivants.

- Les caractéristiques électriques du cordon ou de la rallonge doivent être au moins égales à la puissance électrique de l'appareil.
- Le cordon doit être placé de manière à ne pas pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, où il pourrait être agrippé par un enfant ou faire trébucher quelqu'un.

REMARQUE SUR LA FICHE

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche s'insère d'une seule manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, la tourner pour l'insérer de l'autre côté. S'il est toujours impossible de l'insérer complètement dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

AVERTISSEMENT DE MIGRATION DE PLASTIFIANTS

MISE EN GARDE : Pour éviter la migration de plastifiants du fini de comptoirs, de tables ou de tout autre meuble, placer des sous-plats ou des napperons faits de matière NON PLASTIQUE entre l'appareil et le dessus du comptoir ou de la table. Si cette consigne n'est pas respectée, le fini de la surface pourrait noircir et des ternissures permanentes ou des taches indélébiles pourraient se former.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit également alimenter d'autres appareils, cet appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Il doit être alimenté par un circuit électrique distinct de tout autre appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE ÉCLATEUR DE MAÏS

L'appareil peut varier quelque peu des illustrations.

Figure 1

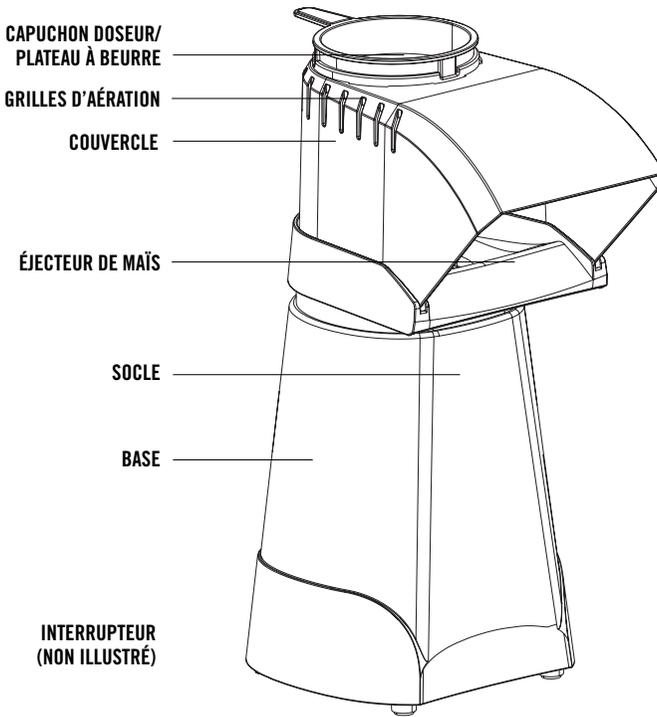

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Déballer soigneusement l'appareil et retirer tous éléments d'emballage.
- Laver le capuchon doseur/plateau à beurre et le couvercle à l'eau chaude savonneuse; rincer et sécher le tout soigneusement.
- Déposer le socle sur une surface de travail propre, plane et à l'épreuve de la chaleur.
MISE EN GARDE : L'appareil devient chaud pendant que le maïs éclate. S'assurer que la surface de travail est à l'épreuve de la chaleur ou utiliser un sous-plat afin de la protéger.
- Essuyer l'appareil avec un linge propre et humide, puis le sécher soigneusement.

MODE D'EMPLOI

- Retirer le couvercle de l'éclateur de maïs, ainsi que le capuchon doseur/plateau à beurre.
Remplir le capuchon doseur d'une mesure rase de grains et les verser dans le réceptacle d'éclatement. Un capuchon doseur (3 onces / 85 grammes / 1/2 tasse) de grains de maïs à éclater.
MISE EN GARDE : Ne jamais ajouter plus d'un capuchon doseur de grains de maïs (3 onces / 85 grammes / 1/2 tasse) à la fois dans le réceptacle d'éclatement. Ne déposer aucun autre ingrédient, comme de l'huile, de la graisse alimentaire, du beurre, de la margarine, du sel ou du sucre dans le réceptacle d'éclatement, puisque ceux-ci endommageront l'appareil. Ne pas remplir l'appareil au-delà de sa capacité.
- Placer le couvercle sur son socle, en insérant le bord inférieur de l'appareil dans les rainures du socle. Placer le capuchon doseur/plateau à beurre sur le couvercle de l'éclateur de maïs.
MISE EN GARDE : Ne jamais faire éclater du maïs sans avoir préalablement fixé le couvercle et le capuchon doseur/plateau à beurre correctement.
- Placer un bol de 4 quarts (3,78 litres) ou plus grand ou un récipient rectangulaire sous l'éjecteur de maïs. La hauteur du bol ne doit pas dépasser 6 po (15,24 cm), de sorte que l'air puisse circuler librement sous l'éjecteur de maïs. Choisir un bol à l'épreuve de la chaleur. Si l'on utilise un bol en plastique, s'assurer qu'il résistera à la chaleur, sans fondre. Un bol de métal peut devenir chaud au toucher, mais tendra à maintenir la chaleur du maïs soufflé.
- Brancher l'appareil dans une prise électrique de 120 V c.a. et appuyer sur l'interrupteur (I).
- Utilisation du capuchon doseur afin de faire fondre le beurre. Le capuchon doseur/plateau à beurre peut servir afin de faire fondre le beurre pendant que l'appareil fait éclater les grains. Pour obtenir des résultats optimaux, préparer des tranches de beurre de 1/4 po (0,6 cm) afin de les déposer dans le capuchon doseur. Laisser le beurre atteindre la température de la pièce. Ne jamais déposer plus de 1/4 tasse (50 ml) de beurre dans le capuchon doseur. Utiliser la poignée du capuchon afin de retirer le beurre fondu du couvercle de l'éclateur de maïs. Toujours nettoyer et assécher le capuchon doseur/plateau à beurre après la préparation de chaque portion de maïs soufflé au beurre. Toujours se servir d'un capuchon doseur propre afin de mesurer les grains.

- Appuyer sur l'interrupteur (0), puis débrancher l'appareil lorsque le maïs a cessé d'éclater.
MISE EN GARDE : Ne jamais faire fonctionner l'éclateur de maïs lorsqu'il est vide.
- En raison de variations découlant du type de maïs, de la fraîcheur et de l'humidité des grains, certains grains éclatés et non éclatés peuvent rester dans le réceptacle d'éclatement après que le maïs a cessé d'éclater. Afin d'éviter que le maïs restant brûle, débrancher l'éclateur de maïs sans attendre que les grains soient éjectés de l'appareil.

MISE EN GARDE : Puisque les grains peuvent continuer d'éclater même après que l'appareil a été débranché, s'assurer que l'éclatement a cessé avant de retirer le couvercle.

MISE EN GARDE : Utiliser des gants de cuisine afin de manipuler les surfaces chaudes de l'éclateur de maïs à air chaud. Laisser le couvercle de l'éclateur de maïs refroidir sur son socle après l'éclatement des grains.

QUANTITÉS SUPPLÉMENTAIRES

- Pour préparer des quantités supplémentaires, débrancher l'appareil. S'assurer que le réceptacle d'éclatement est vide. Retirer prudemment le maïs soufflé et les grains non éclatés qui restent.
 - Laisser l'éclateur de maïs refroidir pendant 15 minutes avant de continuer à préparer d'autres quantités de maïs soufflé.
 - Répéter ensuite la procédure décrite précédemment.
-

MISES EN GARDE

- Cet éclateur de maïs produit de l'air chaud. Ne jamais ajouter d'huile, de graisse, de sucre ou de sel dans le réceptacle d'éclatement.
 - Cet appareil est conçu en vue d'une utilisation avec des grains de maïs à éclater conventionnels ou à éclater à l'air chaud; ne pas utiliser de maïs à éclater pour le four à micro-ondes.
 - Toujours utiliser des grains de maïs à éclater frais; les grains rassis ou desséchés éclatent moins bien et pourraient brûler ou produire de la fumée.
 - Il n'est pas nécessaire de préchauffer cet appareil avant de l'utiliser.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lors de son emploi. Ne jamais utiliser lorsqu'il est vide.
 - Toujours laisser le couvercle sur le socle jusqu'à ce que l'éclatement cesse entièrement. Débrancher l'appareil avant de retirer le couvercle.
 - À l'occasion, un grain chaud non éclaté peut être expulsé par l'éjecteur de maïs. Afin d'éviter tout contact avec les grains chauds, tenir le visage et les mains à distance de l'éjecteur de maïs, et tenir les enfants hors de portée de l'appareil.
 - Utiliser des gants de cuisine ou des poignées pour manipuler des éléments dont les surfaces sont chaudes.
-

RÉPARATION

L'appareil exige peu d'entretien. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Il ne faut donc pas tenter de le réparer soi-même. Communiquer avec un technicien réparateur d'appareils électriques qualifié si l'appareil doit être réparé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant au moins 10 à 15 minutes avant de le nettoyer.
- Laver le couvercle de l'éclateur de maïs ainsi que le capuchon doseur/plateau à beurre à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher soigneusement.

MISE EN GARDE : Ne pas le placer dans le lave-vaisselle.

- Avec un linge doux et sec, essuyer le socle de l'éclateur de maïs, y compris le réceptacle d'éclatement.
- Ne jamais immerger le socle de l'éclateur de maïs dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas récurer les surfaces de l'appareil au moyen de laine d'acier ou de nettoyants abrasifs.

RANGEMENT

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir.
- Ranger l'éclateur de maïs lorsqu'il est entièrement assemblé, couvercle en place.
- Ranger l'appareil dans sa boîte, ou à un endroit propre et sec.
- Ne jamais enrouler le cordon de façon serrée autour de l'appareil. Ne pas tendre le cordon là où il s'insère dans l'appareil pour éviter de l'effiloche et de le rompre.

GARANTIE

Pendant une période d'**un an** à compter de la date d'achat, le fabricant s'engage à réparer ou remplacer tout article défectueux en raison d'un défaut de matériel, de fabrication ou de mécanique, dans le cadre d'une utilisation normale conformément aux instructions d'entretien suivantes. Les dommages causés par un entretien inapproprié ou une mauvaise utilisation ne sont pas couverts. Les légères imperfections et les petites variations de couleurs sont normales.

Si votre appareil doit être réparé ou remplacé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle par téléphone au 1-848-541-1262 ou visitez www.sensioinc.com pour connaître les procédures de retour et obtenir un numéro d'autorisation de retour.

Si le fabricant confirme la défectuosité et approuve votre réclamation, le fabricant remplacera ou remplacera l'appareil (sans frais) ou vous remboursera le prix d'achat.

Developed for WILLIAMS SONOMA®. Conçu pour WILLIAMS SONOMA®.
© 2019 Williams-Sonoma, Inc. San Francisco, CA 94109 USA.
2 Grosvenor Street, Suite 201, Level 2, Bondi Junction, NSW 2022, AUS.
Made in China. Fabriqué en Chine
1-848-541-1262.