

Cuisinart

ELEMENTAL™ 13-CUP FOOD PROCESSOR WITH SPIRALIZER & DICER



OPERATION: LARGE WORK BOWL

- Place the large work bowl on the base of the food processor. Using the handle, turn the work bowl clockwise until you feel it lock firmly into position on the base.



- Attach the large chopping/mixing blade by carefully picking it up by its hub and positioning it over the center of the bowl. Twist it into position, then push the blade firmly down to lock it into place.



- To use one of the stainless steel discs, first lower the adapter stem, positioning it in the center of the bowl. Holding the disc's small plastic hub, gently press the disc onto the adapter stem.



- Place dicing grid onto stem adapter with "This Side Up" on top and cutting grid facing work bowl handle. Place dicing blade on top of grid, using prongs at center of disc as a guide. Push down slightly to lock in place.



OPERATION: SMALL WORK BOWL

- Attach large work bowl to base. Insert stem adapter, then lower the small work bowl over adapter and into the large bowl. Place fingers in recesses of small bowl and turn slightly to secure.



- Grasp small chopping/mixing blade by its hub, place on stem adapter, and push down firmly to lock in place. **Note:** Discs and dicer cannot be used in small work bowl.



DISCS


FUNCTION	DISC	RESULTS
Dice		
Shred		
Slice		
Spiral (Ribbon)		
Spiral (Spaghetti)		

DICING: ASSEMBLING THE DICER IN WORK BOWL

- With large work bowl on base, insert stem adapter. Carefully place Dicing Grid onto the stem adapter with the grid positioned closest to the front of the food processor.



- Be sure "This Side Up" shows on top. The cutting grid should be facing with the triangle on front of the grid, aligned with the center of the work bowl handle. Dicer will not work if inserted incorrectly.

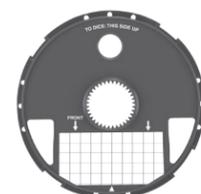

- Carefully place dicing blade on top of grid. Push down slightly to lock into place. It should not move if positioned accurately. **NOTE:** Always use caution when handling the dicing blade; it is very sharp.



- Follow instructions under Cover Operation to lock cover onto work bowl.
- The dicing disc and grid make cubed pieces of fruit and vegetables. The recommended speed for dicing most fruits and vegetables is High. Use Low speed when dealing with very soft items such as kiwi.
- When dicing, only use the **medium** or **small** feed tube. Be sure to pack single items tightly, to the left of the feed tube using consistent downward pressure.

USE THE CLEANING TOOL TO CLEAR THE GRID

- First dislodge jammed particles using the long single tooth on the handle. Then align the two long pins along the right and left of the grid. Guide the cleaner into the correct position and press down to clear the grid of food residue.
- When processing items like squash, potatoes and carrots, clean the grid every 3 to 4 times to prevent buildup.
- When large pieces of food remnants are lying between the grid and disc, use caution when cleaning off the remains by using the gaps featured to the right and left of the grid.

- NOTE:** We do not recommend dicing frozen foods and meats. For dicing use medium or small pusher only.
- TIP:** Always process foods from soft (kiwi) to hard (potato).



OPERATING THE SPIRALIZER

- With large work bowl on base, insert stem adapter. Place the spiralizer disc holder over the stem adapter and secure into place.



- Fit the desired disc (ribbon cut or spaghetti cut) onto the spiralizer disc holder. Insert your fingers into the finger holes and turn disc clockwise to snap into place. Lock cover into place.



- Trim the fruit or vegetable to fit the feed tube. Trim the top and bottom to form a flat surface on both sides. Put the item into the feed tube, centering it onto the corer (middle pin).



- Using the pusher, push down item to secure firmly onto the pusher's teeth.



- Select High or Low to spiralize item. Select Off to stop spiralizing and remove lid. Remove scraps remaining on cutting disc. Remove scraps on pusher. Replace lid and repeat with next item.



- Once the desired amount of spiralized fruit or vegetable accumulates in the work bowl, turn the food processor off, remove the lid, and remove the food.



IMPORTANT!

Do not throw away. Read before operating your new 13-Cup Food Processor. Keep for future reference.

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure safe operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

For more helpful hints see Instruction Booklet

Cuisinart®

PROCESADORA DE ALIMENTOS DE 13 TAZAS (3 L) ELEMENTAL™ CON ESPIRALIZADOR Y SISTEMA PARA CORTAR EN CUBOS



OPERACIÓN: BOL GRANDE

1. Coloque el bol grande sobre la base y, agarrándolo por el asa, gírelo en sentido horario para sujetarlo.



2. Agarre la cuchilla picadora/ mezcladora por el eje plástico e insértela en el centro del bol. Gírela hasta que encaje y presiónela para sujetarla.



3. Para utilizar uno de los discos de acero inoxidable, primero introduzca el adaptador sobre el eje del motor, luego instale el disco deseado sobre el adaptador, sosteniendo el disco por el eje de plástico.



4. Coloque la rejilla para cortar en cubos sobre el adaptador, el lado marcado "This Side Up" apuntando hacia arriba y la rejilla hacia el asa del bol. Coloque el disco para cortar en cubos encima de la rejilla, usando las patas en el centro del disco como guía. Presione para sujetarla.



OPERACIÓN: BOL PEQUEÑO

1. Coloque el bol grande sobre la base. Introduzca el adaptador para discos sobre el eje del motor y coloque el bol pequeño adentro del bol grande. Introduzca los dedos en las cavidades del bol pequeño y gire ligeramente para sujetarla.



2. Agarre la cuchilla picadora/ mezcladora pequeña por el eje de plástico e insértela cuidadosamente sobre el adaptador. Presione firmemente para sujetarla. **NOTA:** los discos y el sistema para cortar en cubos no son compatibles con el bol pequeño.



DISCOS

FUNCIÓN	DISCO	RESULTADOS
Cortar en cubos		
Triturar		
Rebanar		
Cortar en espiral (ancho)		
Cortar en espiral (delgado)		

¡IMPORTANTE!

No tire este folleto a la basura. Lea esta información antes de usar su nueva procesadora de alimentos por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.


Para más consejos útiles, véase el manual de instrucciones.

SISTEMA PARA CORTAR EN CUBOS: ENSAMBLAJE

1. Coloque el bol grande sobre la base e introduzca el adaptador para discos sobre el eje del motor. Coloque cuidadosamente la rejilla para cortar en cubos sobre el adaptador para discos, cerciorándose de que la rejilla se encuentre lo más cerca posible de la parte delantera de la procesadora.



2. Asegúrese de que el lado marcado "This Side Up" apunte hacia arriba. La rejilla para cortar en cubos debería estar frente al triángulo y alineada con el centro del asa del bol. De no ser así, el sistema para cortar en cubos no funcionará.

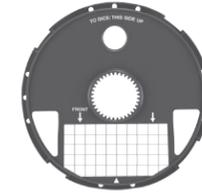

3. Coloque el disco para cortar en cubos cuidadosamente encima de la rejilla, empujando hacia abajo hasta que encaje. Correctamente instalado, no debe moverse. **NOTA:** tenga cuidado al manipular el disco para cortar en cubos; es muy afilado.




- Cierre la tapa, según se describió en la sección "Tapa".
- La rejilla y el disco para cortar en cubos cortan las frutas y los vegetales en cubos perfectos. Se recomienda usar la velocidad alta (HIGH) para cortar la mayoría de las frutas y de los vegetales. Utilice la velocidad baja (LOW) para cortar alimentos suaves tales como los kiwis.
- Para obtener mejores resultados, utilice la boca de llenado **mediana** o **pequeña**. Apriete los alimentos a la izquierda de la boca de llenado y empujelos ejerciendo presión uniforme.

UTILICE LA HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA LIMPIAR LA REJILLA

- Primero retire los residuos con el lado largo, luego haga coincidir los dos dientes largos con la derecha y la izquierda de la rejilla, guíe la herramienta limpiadora en la posición correcta y presione para limpiar la rejilla.
 - Cuando procese alimentos tales como zanahorias, calabacines y papas, limpie la rejilla 3-4 veces durante el procesado para evitar los atascos.
 - Si pedazos grandes de alimentos quedan atrapados entre la rejilla y el disco, quítelos con cuidado, usando el espacio a la derecha y a la izquierda de la rejilla.
- NOTA:** No le aconsejamos que corte en cubos alimentos congelados.

Utilice solamente el empujador mediano o el empujador pequeño para cortar en cubos. **CONSEJO:** Siempre procese los alimentos suaves primero, y luego los ingredientes firmes.

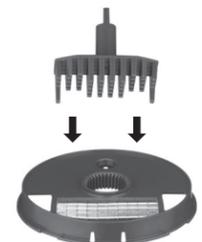

OPERACIÓN: ESPIRALIZADOR

1. Coloque el bol grande sobre la base e introduzca el adaptador para discos sobre el eje del motor. Coloque el sujetadisco sobre el adaptador para disco.



2. Instale el disco deseado sobre el sujetadisco, introduciendo los dedos en los orificios para dedo y girando en sentido horario para sujetar. Cierre la tapa.



3. Corte las frutas o los vegetales para que quepan en la boca de llenado. Corte ambas extremidades de tal manera que formen una superficie plana. Coloque los alimentos en el centro de la boca de llenado, sobre el sacacarozos.



4. Usando el empujador, empuje los alimentos para que se fijen firmemente a los dientes del empujador.



5. Presione el botón de velocidad deseado y empuje suavemente los alimentos para cortarlos en espiral. Presione el botón OFF y saque la tapa del sistema espiralizador. Quite los residuos de alimentos del disco y del empujador. Vuelva a cerrar la tapa y repita con los alimentos siguientes.



6. Cuando el bol esté lleno, apague la unidad, saque la tapa y retire los alimentos del bol.

