

This product operates on 2 AA batteries 1.5 V

WARNING

- Do not use while bathing or in a shower.
- Keep away from children. This is not a toy.
- Use this unit only for its intended use as described in this manual.
- The unit should be situated away from direct sunlight or heat sources such as radiators, electric heaters, heat registers, stoves, or other units (including amplifiers) that produce heat. Avoid placing on top of stereo equipment that radiates heat.
- Never operate this unit if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. If there is no serviceable parts in the unit, do not attempt to repair it yourself.
- To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the unit. Incorrect repair can cause risk of electric shock or injury to persons when unit is used.
- Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.

NOTE Please recycle or dispose of batteries per local regulations.

WARNING Batteries may pose a choking hazard. Do not let children handle batteries.

Protect the environment by not disposing of this product with household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.

HOW TO INSTALL THE BATTERIES:

- Unscrew cap on top of whisk lid
- Insert 2 AA batteries (included)
- Close and lock the cap

TROUBLESHOOTING

If the Hot Chocolate Pot does not work or stops in the middle of frothing:

- Please check that the batteries are installed correctly.
- Please confirm there is sufficient battery power.

If the above operations are all correct and the Hot Chocolate Pot still works abnormally, please contact the vendor for maintenance service.

BATTERY USAGE

- Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.
- Do not open or mutilate batteries. They contain an electrolyte which is toxic and harmful to the skin and eyes.
- Do not mix old and new batteries. Replace all batteries of a set at the same time.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Remove batteries before storage or extended periods of non-usage.

ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED WHEN REPLACING BATTERIES

WARNING

- Hold the Hot Chocolate Pot during use.
- Please store this product out of reach of children.

CLEANING

- Wash thoroughly before first use
- Ceramic pot is top-rack dishwasher safe
- Wipe clean lid and whisk

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions carefully
- Keep out of reach of children
- Use caution when heating milk as hot liquids can cause burns
- Avoid contact with moving parts
- Keep hands, hair, clothing, and utensils away from Hot Chocolate Pot during operation to reduce risk of injury and/or damage to the pot
- Lid is not microwavable or dishwasher safe
- Do not microwave pot when empty
- This unit is for household use
- Not for stovetop use
- Requires 2 AA batteries (included)
- To replace batteries, twist the lid open. Once batteries are replaced, twist the lid closed to lock into place
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries
- Always replace batteries as a simultaneous set

Ce produit fonctionne avec deux piles AA de 1.5 V

AVERTISSEMENT

- L'accessoire ne doit pas être utilisé lors d'un bain ou sous la douche.
- Tenir hors de portée des enfants. Cet accessoire n'est pas un jouet.
- Utilisez uniquement l'unité aux fins décrites dans ce mode d'emploi.
- Maintenez l'unité à l'abri des rayons du soleil ou de sources chaudes telles que les radiateurs, les poêles ou tout autre appareil de chauffage (y compris un amplificateur). Évitez de la placer sur un appareil audio produisant de la chaleur.
- Ne jamais utiliser cette unité en cas de dysfonctionnement ou après une chute, lorsqu'elle a été endommagée ou immergée dans l'eau. Si une partie de l'unité est inutilisable, n'essayez pas de la réparer vous-même.
- Pour éviter le risque d'électrocution, ne tentez pas de démonter ou de réparer l'unité. Une mauvaise réparation peut entraîner un risque d'électrocution ou de blessure.
- Ne pas utiliser en présence d'explosifs et/ou d'émanations inflammables.

REMARQUE Veuillez recycler ou éliminer les piles conformément à la réglementation locale.

AVERTISSEMENT Les piles peuvent présenter un risque d'étouffement. Ne laissez pas les enfants manipuler les piles.

Protégez l'environnement; ne jetez pas ce produit dans les ordures ménagères. Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils et connaître l'emplacement des installations de recyclage.

COMMENT INSTALLER LES PILES :

- Dévissez le bouchon sur le dessus du couvercle du fouet
- Insérez 2 piles AA (incluses)
- Fermez et verrouillez le capuchon

DÉPANNAGE

Si la chocolatière ne fonctionne pas ou s'arrête pendant l'opération de moussage :

- Veuillez vérifier que les piles sont insérées correctement.
- Veuillez vous assurer que les piles sont suffisamment chargées.

Si vous avez suivi les directives ci-dessus et que la Pot Pour Chocolat Chaud continue de fonctionner anormalement, veuillez contacter le service d'entretien du marchand.

UTILISATION DES PILES

- Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser.
- N'ouvrez pas et ne déformez pas les piles. Elles contiennent un électrolyte qui est toxique et nocif pour la peau et les yeux.
- Ne combinez pas de nouvelles piles avec d'anciennes piles.
- Ne remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Retirez les piles avant de ranger l'appareil pendant une période prolongée.

LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE LORS DU REMPLACEMENT DES PILES

AVERTISSEMENT

- Tenez la chocolatière pendant l'utilisation.
- Veuillez ranger cet appareil hors de portée des enfants.

NETTOYAGE

- Lavez soigneusement avant la première utilisation
- La chocolatière en céramique est lavable au lave-vaisselle sur le panier supérieur
- Essuyez simplement pour nettoyer le couvercle et le fouet


MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

- Lisez attentivement toutes les instructions
- Veuillez garder l'article hors de portée des enfants
- Soyez prudent lorsque vous réchauffez du lait, car les liquides chauds peuvent provoquer des brûlures
- Évitez le contact avec les pièces mobiles
- Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles à l'écart de la Pot Pour Chocolat Chaud pendant son fonctionnement pour réduire les risques de blessures et de dommages
- Le couvercle ne va pas au micro-ondes ni au lave-vaisselle
- Ne mettez pas la chocolatière au micro-ondes lorsqu'elle est vide
- Cet appareil est destiné à un usage domestique
- N'utilisez pas cet appareil sur la cuisinière
- Nécessite 2 piles AA (incluses)
- Pour changer les piles, tournez le couvercle pour l'ouvrir. Une fois les piles remplacées, tournez le couvercle pour le verrouiller
- Ne combinez pas de nouvelles piles avec d'anciennes piles. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium)
- Remplacez toujours les piles en une fois

CAUTION: To avoid explosion or leakage, do not dispose of batteries in a fire or attempt to recharge standard or alkaline batteries. Please dispose of batteries safely according to the battery manufacturer's instructions or recycle battery per state and local codes. If battery leakage occurs and comes in contact with the skin or eyes, wash immediately with plenty of water. Batteries should be handled under adult supervision. If the device is not to be used for an extended period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.


MISE EN GARDE : Pour éviter toute explosion ou fuite, ne jetez pas les piles au feu et n'essayez pas de recharger des piles standard ou alcalines. Veuillez jeter les piles de façon sécuritaire conformément aux instructions du fabricant ou les recycler conformément aux codes nationaux et locaux. Si la pile fuit et entre en contact avec la peau ou les yeux, lavez immédiatement et abondamment la zone avec de l'eau. Les piles doivent être manipulées sous la surveillance d'un adulte. Si vous comptez ranger l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter tout dommage ou toute blessure résultant d'une éventuelle fuite des piles.

Hot Chocolate Pot Pot Pour Chocolat Chaud

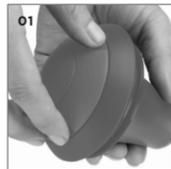

Unscrew cap on top of whisk lid

Dévisser le bouchon en haut du couvercle

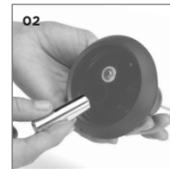

Insert 2 AA batteries (included)

Introduire deux piles de type AA (fournies)



Add hot milk OR add cold milk then microwave without lid

Ajouter le lait chaud (micro-ondes peut également être dans un pot en céramique avec couvercle)




Add chocolate shavings or powdered cocoa

ajouter du cacao en poudre ou des pépites de chocolat dans



Replace lid and press button to whisk

Remplacez le couvercle et appuyez sur le bouton à fouetter

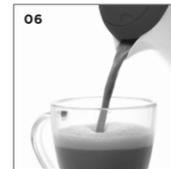

Pour and enjoy

Verser et profiter

HOT CHOCOLATE POT

REQUIRES TWO AA BATTERIES (INCLUDED)

- + Internal whisk blends quickly and evenly
- + Easy to use push-button operation
- + Insulated pot keeps hot chocolate warmer longer
- + Holds up to 1 liter (32 fl. oz)
- + DO NOT heat ceramic pot on stove top
- + Ceramic pot is top-rack dishwasher safe
- + Wipe clean lid and whisk

POT POUR CHOCOLAT CHAUD

NECESSITE DEUX PILES AA (INCLUSES)

- + Le fouet incorporé mélange rapidement et uniformément
- + Bouton poussoir marche facile à utiliser
- + La chocolatière est isolée pour garder le chocolat au chaud plus longtemps
- + Peut contenir jusqu'à 1 litre (32 onces)
- + Ne pas chauffer un pot en céramique sur la cuisinière
- + La chocolatière en céramique est lavable dans le panier supérieur du lave-vaisselle
- + Couvercle et fouet nettoyables

MICROWAVE INSTRUCTIONS

- Combine the cream, milk, sugar, and salt in the hot chocolate pot with the lid off and microwave on high in 45-second intervals until the mixture reaches 180°F (82°C) or the desired temperature.

Please note: the Hot Chocolate Pot may not fit in all microwaves. Add the chocolate and vanilla and froth the mixture as directed above.

- Pour the hot chocolate into warmed mugs and serve immediately, topped with marshmallows or whipped cream.

STOVETOP INSTRUCTIONS

DO NOT HEAT CERAMIC POT ON STOVETOP!

- In a saucepan over medium-high heat, combine the cream, milk, sugar, and salt and heat until the mixture reaches 180°F (82°C) or the desired temperature. Meanwhile, fill the Hot Chocolate Pot with very hot water (as if you were warming a teapot) and let stand for several minutes.
- Pour out the water from the pot and add the chocolate and vanilla. Add the hot cream mixture. Place the lid and the frother on top of the pot. Froth until the chocolate melts and the mixture is smooth, about one minute. At this point, the hot chocolate will be about 160°F (71°C).
- Pour the hot chocolate into warmed mugs and serve immediately, topped with marshmallows or whipped cream.

MODE D'EMPLOI AU MICRO-ONDES

- Mélangez la crème, le lait, le sucre et le sel dans la chocolatière en gardant le couvercle fermé et faites chauffer au micro-ondes à puissance élevée par intervalles de 45 secondes jusqu'à ce que le mélange atteigne 82 °C (180 °F) ou la température désirée.

Remarque : la chocolatière peut ne pas convenir à tous les micro-ondes. Ajoutez le chocolat et la vanille et faites mousser le mélange comme indiqué ci-dessus.

- Verser le chocolat chaud dans des tasses réchauffées et servez immédiatement. Garnissez de guimauves ou de crème fouettée.

MODE D'EMPLOI SUR LA CUISINIÈRE

NE FAITES PAS CHAUFFER LA CHOCOLATIÈRE EN CÉRAMIQUE SUR LA CUISINIÈRE!

- Dans une casserole à feu moyen-vif, mélangez la crème, le lait, le sucre et le sel et faites chauffer jusqu'à ce que le mélange atteigne 82 °C (180 °F) ou la température désirée. Pendant ce temps, remplissez la chocolatière d'eau très chaude (comme pour réchauffer une théière) et laissez reposer quelques minutes.
- Videz l'eau de la chocolatière et ajoutez-y le chocolat et la vanille. Ajoutez le mélange de crème chaude. Placez le couvercle et le mousser sur le dessus de la chocolatière. Faites mousser jusqu'à ce que le chocolat fonde et que le mélange soit homogène, environ une minute. À ce stade, la température du chocolat chaud sera d'environ 71 °C (160 °F).
- Verser le chocolat chaud dans des tasses réchauffées et servez immédiatement. Garnissez de guimauves ou de crème fouettée.

