

Product Name
Vision™ 12-cup Luxe Automatic
Drip Coffee Maker

Model Number
MCM002

120Vac, 60Hz, 1100W

Service Hotline
1-844-WAB1 008

E-mail
customer@wabilogic.com

Nom du produit
Vision^{MC} Cafetière à filtre
automatique de luxe 12-tasses

Numéro de modèle
MCM002

120Vac, 60Hz, 1100W

Ligne d'assistance
1-844-WAB1 008

Courriel
customer@wabilogic.com



For full version instruction book, please
go to wabilogic.com



Pour consulter le livret d'instructions
complet, visitez wabilogic.com



VisionTM

12-cup Luxe Automatic Drip
Coffee Maker

Cafetière à filtre automatique
de luxe 12-tasses

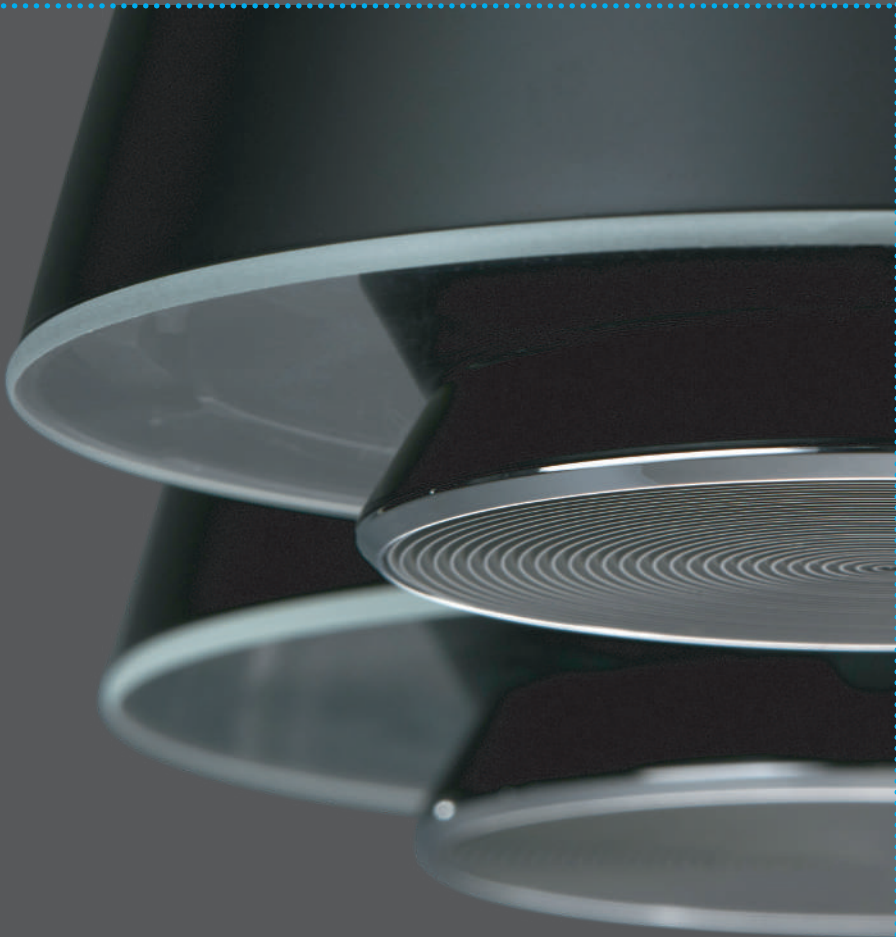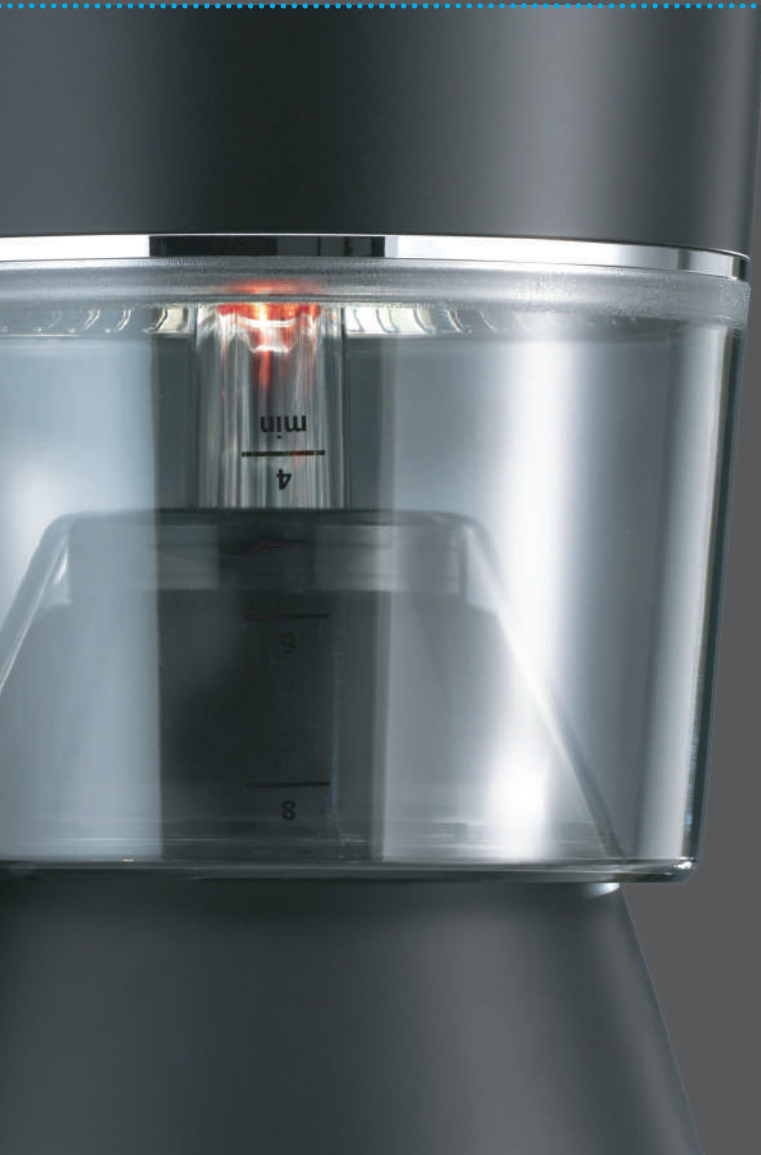

DE-LIGHT IN YOUR DAY

REHAUSSEZ VOTRE
JOURNÉE

GETTING TO KNOW VISION™

Apprendre à connaître votre Vision^{MC}



A. Glass Water Tank Lid
B. Double Decker Water Tank
C. Illuminated Boiling Indicator
D. Base
E. 180° Swivel Touch Control Dashboard
F. Glass Carafe
G. Carafe Lid
H. Filter Basket Metal Trim
I. Filter Basket
J. Glass Filter Basket Lid

A. Couverture du réservoir d'eau en verre
B. Réservoir d'eau double
C. Indicateur lumineux d'eau bouillante
D. Base
E. Tableau de bord rotatif à 180 à commandes tactiles
F. Carafe en verre
G. Couverture de carafe
H. Filtre avec bordure métallique
I. Filtre
J. Couverture du filtre en verre

SETTING UP VISION™

Configurer votre Vision^{MC}

1. Set Time/Clock

- Press and hold **H** or **M** until the timer is flashing.
- Press **H** to set your desired hour.
- Press **M** to set your desired minute.
- Once the time stops flashing, clock setting will be saved automatically.

2. Set Timer

- Press . **AUTO** will appear on the display and timer will flash.
- Press **H** to set your desired hour.
- Press **M** to set your desired minute.
- Once the timer stops flashing, the current time will be displayed.
- Press , **AUTO** will appear on the display and the appliance will start brewing at the time you set.

3. Bold Flavored Coffee

- Press to select bold flavored coffee, **BOLD** will appear on the display. Press to start brewing.
- Press again to deactivate **BOLD**, regular flavored coffee will be set.

4. Set Keep Warm Time

- Default keep warming time is 120 minutes.
- To change setting, press 2 times, **WARM** will appear on the display and the timer will flash.
- Press **M** to set your desired keep warm time from 0:30, 1:00, 1:30 and 2:00 in sequence.
- Once the time stops flashing, keep warm timer setting will be saved automatically.

HOW TO OPERATE VISION™

Comment utiliser votre Vision^{MC}

1

Ensure the appliance is connected to the power source.

2

Fill up water tank.
Do not exceed MAX level.

3

Put a #4 paper filter in the filter basket.
Scoop in the ground coffee (recommend 1 scoop / cup). Note: Excessive ground coffee will cause overflow.

4

Select regular or bold flavored coffee.

5

Ensure carafe stays in the appliance.

6

Press button to start brewing.

7

Keep warming would start automatically after coffee brewing.

8

Dispose used ground coffee and filter paper before next brewing.

THE VISION™ TOUCH DASHBOARD

Le tableau de bord à commandes tactiles Vision^{MC}



K. **H** **Hour** Set clock, program timer, keep warming time

L. **M** **Minute** Set clock, program timer, keep warming time

M. **CALC** **Descale** Turn off descale signal

N. Set time for auto brew, and set keep warm time

O. Activate or deactivate program timer setting

P. Select bold flavored or regular coffee

Q. Start or stop brewing cycle

K. **H** **Heure** Régler l'horloge, programmer la minuterie, temps de réchauffement

L. **M** **Minute** Régler l'horloge, programmer la minuterie, temps de réchauffement

M. **CALC** **Détartrage** Éteindre l'avertissement de détartrage

N. Régler une heure pour l'infusion automatique et un temps de réchauffement

O. Activer ou désactiver la programmation de la minuterie

P. Sélection de saveur café régulier ou corsé

Q. Commencer ou interrompre le cycle d'infusion

1. Régler l'heure

- Appuyez et maintenez **H** ou **M** jusqu'à ce que l'horloge clignote.
- Appuyez sur **H** pour choisir l'heure désirée.
- Appuyez sur **M** pour choisir la minute désirée.
- Lorsque l'horloge cesse de clignoter, les paramètres de l'horloge seront enregistrés automatiquement.

2. Régler la minuterie

- Appuyez sur . **AUTO** apparaîtra sur l'affichage et la minuterie clignotera.
- Appuyez sur **H** pour régler l'heure.
- Appuyez sur **M** pour régler les minutes.
- Lorsque la minuterie cesse de clignoter, l'heure actuelle est affichée.
- Appuyez sur , **AUTO** apparaîtra sur l'affichage et l'infusion commencera à l'heure souhaitée.

3. Café corsé

- Appuyez sur pour sélectionner le café corsé, **BOLD** apparaîtra sur l'affichage. Appuyez sur pour commencer l'infusion.
- Appuyez sur à nouveau pour désactiver **BOLD**, le café sera régulier à nouveau.

4. Régler le temps de réchauffement

- Le temps de réchauffement par défaut est de 120 minutes.
- Pour modifier les paramètres, appuyez sur 2 fois, **WARM** apparaîtra sur l'affichage et la minuterie clignotera.
- Appuyez sur **M** pour programmer la minuterie du réchaud, par tranches de 0:30, 1:00, 1:30 et 2:00
- Lorsque l'heure cesse de clignoter, les paramètres de la minuterie du réchaud seront enregistrés automatiquement.

1

Assurez-vous que l'appareil soit bien branché.

2

Remplissez le réservoir d'eau. Ne dépassez pas le niveau maximal (MAX).

3

Placez un filtre en papier no 4 dans le panier. Avec une cuillère, ajoutez le café moulu dans le filtre en papier (1 cuillerée par tasse est recommandée).
Remarque : une quantité excessive de café moulu risque de causer un débordement.

4

Sélectionnez votre choix de café régulier ou corsé.

5

Assurez-vous que la carafe soit bien en place dans l'appareil.

6

Appuyez sur pour commencer l'infusion.

7

Le réchauffement commencera automatiquement après l'infusion du café.

8

Débarrassez-vous du café moulu et du filtre usagé.