ESPRO®

MAKE IT BETTER.

THE ESPRO PRESS P7 FOR COFFEE LOVERS

Life is too short to drink anything less than excellent coffee. So if you love a great cup, this ESPRO Press will be your new best friend.

Your ESPRO Press uses our patented micro-filtration system to seal out grit so you always get a clean, rich cup of coffee. The design also stops the coffee-extraction process as soon as the filter is pushed down, so your last sip tastes just as great as your first. The double-walled, insulated stainless steel looks great and keeps your beverage hot for hours.

FRIENDS FOR LIFE, GUARANTEED.

We even guarantee it will always make a better cup.
Let's all raise a cup to that.

Espro, Inc.169–3381 Cambie St
Vancouver BC V5Z 4R3 Canada

WWW.ESPRO.CA espronc @espro

80165r0

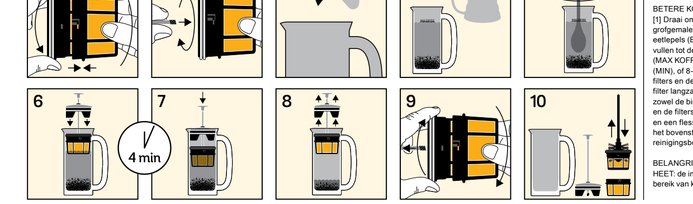

ENGLISH

If you are not satisfied with an ESPRO® product when you receive it, or if one of our products does not perform over time, you may return it to your local representative for a repair, replacement, or refund. Damage due to improper use, lack of cleaning, or wear and tear will be repaired at a reasonable charge. This is a factory guarantee, limited only by any applicable local laws, and does not cover incidental, consequential, or special damages.

MAKING BETTER COFFEE

[1] Twist to lock both micro-filters together, and [2] screw onto the rod. [3] Add coarse-ground coffee. With an 18oz ESPRO Press P7 we typically use 4-5 tablespoons (7) coffee (18-27g) and [4] fill with hot water (202°F/94°C) to the (MIN) fill line, or 5-7T/24-36g coffee when filled to the (MAX COFFEE) line. With a 32oz ESPRO Press P7, we use 6-9T/24-36g (MIN), or 8-14T/40-70g (MAX COFFEE). [5] Stir. [6] Cover with filters and lid. Leave the plunger raised. Wait 4 minutes. [7] Press filter down slowly and gently. After each use, clean both filters inside and out. [8] Remove lid, rod, and filters. [9] Twist apart filters and unscrew rod. [10] Hand wash with a bottle brush or sponge. All parts are dishwasher safe on the top rack. Deep clean your ESPRO Press monthly: www.espro.ca/cleaning

ESPRO MODEL	COFFEE	WATER FILL LINE
18 oz P7	4-5 T/18–27 g	MIN
	5-7 T/24–36 g	MAX COFFEE
32 oz P7	6–9 T/30–45 g	MIN
	8–12 T/40–60 g	MAX COFFEE

IMPORTANT INFORMATION. PLEASE READ.

HOT: Contents are HOT. Handle with care and keep away from children.
BURNS: Always use coarse-ground coffee. Never use for matcha tea or Turkish coffee. Always start with clean filters. Always stir before pressing. Don't press too fast or too far. Never use 10 lb/5 kg of force. Pressing too hard may cause hot liquid to burn you.
SAFETY: Do not place on a stove or campfire, or in a microwave.
CLEANING: Separate and clean filters inside and out after each use. Hand wash inside and out with a bottle brush or sponge. All parts are dishwasher safe on the top rack. Deep clean your ESPRO Press monthly: www.espro.ca/cleaning
ACCESSORIES & PARTS: Replacement filters (for use in place of pour-over style cones), extra coffee filters, and optional tea filters are all available for your ESPRO Press. Filters and seals may also wear out over time. For accessories or replacement parts, please contact your local retailer or visit www.espro.ca. Find your local retailer at www.espro.ca/retailers.

DEUTSCH

Wenn Sie mit einem Artikel von ESPRO® nicht zum Erhalt oder nach einiger Zeit nicht zufrieden sind, können Sie ihn zu Reparatur, Austausch oder Erstattung zu Ihrem Händler vor Ort bringen. Schäden, die aufgrund von unsachgemäßer Bedienung, unzureichender Reinigung oder Verschleiß entstehen, werden gegen eine angemessene Gebühr repariert. Hierbei handelt es sich um eine Herstellergarantie, die nur durch lokal geltende Vorschriften eingeschränkt wird und keine beiläufig entstandenen, besonderen oder Folgeschäden abdeckt.

FÜR BESSEREN KAFFEE
[1] Drehen, um beide Mikrofilter miteinander zu verrasten, und [2] auf die Stange drehen. [3] Grob gemahlenen Kaffee hineingeben. Bei einer 18oz ESPRO Press P7 werden in der Regel 4–5 Esslöffel (EL) Kaffee (18–27g) hineingegeben und [4] die Press anschließend bis zur Füllline (MIN) mit heißem Wasser (94 °C/202 °F) aufgefüllt. Soll bis zur Füllline (MAX COFFEE) Wasser aufgefüllt werden, 5-7 EL/24–36 g Kaffee hineingeben. Bei einer 32oz ESPRO Press P7 werden 6–9 EL/24–36 g (MIN) bzw. 8–14 EL/40–70g (MAX COFFEE) hineingeben. [5] Umrühren. [6] Mit den Filtern und dem Deckel verschließen. Den Kolben noch nicht herunterdrücken. 4 Minuten stehen lassen. [7] Den Filter langsam nach unten drücken und servieren. Nach jedem Gebrauch beide Filter innen und außen reinigen. [8] Deckel, Stange und Filter entfernen. [9] Die Filter auseinanderdrehen und die Stange herausziehen. [10] Mit einer Flaschenbürste oder einem Schwamm von Hand waschen. Alle Teile können im Oberkorb in der Spülmaschine geeignet werden. Reinigen Sie Ihre ESPRO Press einmal im Monat gründlich: www.espro.ca/cleaning

WICHTIGE INFORMATIONEN. BITTE LESEN.
HEISS: Der Inhalt ist heiß. Mit Vorsicht handhaben und von Kindern fernhalten.
VERBRENNUNGEN: Stets grob gemahlenen Kaffee verwenden. Niemals für Matcha-Tee oder türkischen Kaffee verwenden. Stets mit sauberen Filtern beginnen. Vor dem Herunterdrücken stets umrühren. Nicht zu schnell oder stärker als mit 5 kg/10 lbs drücken. Wenn Sie zu stark drücken, kann heiße Flüssigkeit auf Sie spritzen.
SICHERHEIT: Nicht auf den Kamin oder ein Lagerfeuer stellen und nicht in der Mikrowelle aufbrühen.
REINIGUNG: Wenn Sie die Filter nicht reinigen, laufen Sie Gefahr, sich mit heißer Flüssigkeit zu verbrennen. Die Filter nach jedem Gebrauch auseinanderschrauben und innen und außen reinigen. Von innen und außen mit einer Flaschenbürste oder einem Schwamm reinigen. Alle Teile können im Oberkorb in der Spülmaschine geeignet werden. Reinigen Sie Ihre ESPRO Press einmal im Monat gründlich: www.espro.ca/cleaning
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE: Papierfilter (für den Erhalt des Aromas von Aufgussäften), zusätzliche Kaffeefilter und optionale Teefilter für die ESPRO Press sind separat erhältlich. Außerdem können sich Filter und Dichtungen mit der Zeit abnutzen. Zubehör- und Ersatzteile erhalten Sie bei einem Händler in Ihrer Nähe oder auf www.espro.ca. Einen Händler in Ihrer Nähe finden Sie auf www.espro.ca/retailers.

NEDERLANDS

Indien u niet tevreden bent met een ESPRO®-product bij de ontvangstname, of indien een van onze producten na verloop van tijd niet meer goed functioneert, kunt u het desbetreffende product aan uw winkel voor reparatie, vervanging of terugbetaling. Schade door een onjuist gebruik, gebrek aan reiniging of slijtage zal tegen een redelijke prijs worden gerepareerd.Dit is een fabrieksgarantie die uitsluitend wordt beperkt door de toepasselijke nationale wetgeving en dekt geen incidentele, gevolg- of speciale schade.

BETERE KOFFIE ZETTEN
[1] Draai om beide microfilters vast te zetten en [2] schroef de greep erop.[3] Voeg grofgemalen koffie toe. Voor een 18oz ESPRO Press P7 raden we het aan 4-5 eetlepels (E) koffie (18-27g) te gebruiken en [4] het met heet water (202°F/94°C) te vullen tot de (MIN) streep, of 5-7E/24–36g koffie te gebruiken bij het vullen tot aan de (MAX KOFFIE) streep. Voor een 32oz ESPRO Press P7, raden we het aan 6-9E/24–36g (MIN), of 8-14E/40-70g (MAX KOFFIE) te gebruiken. [5] Roer. [6] Dek af met de filters en de deksel.Laat de plunjer omhoog staan. Wacht 4 minuten. [7] Druk de filter langzaam naar beneden en schenk de koffie of thee uit. Reinig, na elk gebruik, zowel de binnen- als de buitenkant van beide filters. [8] Verwijder de deksel, de greep en de filters. [9] Haal de filters los en draai de greep los. [10] Was af met de hand en een flessenborstel of een spons. Alle onderdelen kunnen in de afwasmachine in het bovenste gedeelte. Geef uw ESPRO Press één keer per maand een grondige reinigingsbeurt: www.espro.ca/cleaning

BELANGRIJKE INFORMATIE. GOED LEZEN.
HEET: de inhoud is heet. Ga zorgvuldig met het apparaat om en houd het buiten het bereik van kinderen.

BRANDWONDEN: gebruik altijd grofgemalen koffie. Gebruik nooit matchathee of Turkse koffie. Gebruik altijd schone filters. Roer altijd alvorens aan te drukken. Druk niet te snel aan of met een kracht van meer dan 5 kg/10 lb. Te hard drukken kan brandwonden tot gevolg hebben.
VEILIGHEID: het apparaat nooit op een fornuis, een kampvuur of in een magnetron plaatsen.
REINIGING: indien u uw filters niet reinigt, kunt u brandwonden oplopen door hete vloeistof. De filters na elk gebruik uit elkaar halen en zowel de binnen- als de buitenkant goed reinigen. Was zowel de binnen- als de buitenkant af met en flessenborstel of een spons. Alle onderdelen kunnen in de afwasmachine in het bovenste gedeelte. Geef uw ESPRO Press één keer per maand een grondige reinigingsbeurt: www.espro.ca/cleaning
ACCESSOIRES EN ONDERDELEN: er zijn papieren filters (voor de smaak of voor filterkoffie), extra koffiefilters en optionele theefilters verkrijgbaar voor uw ESPRO Press. Filters en afdichtingen kunnen slijten met de tijd. Neem, voor accessoires of reserveonderdelen, contact op met uw plaatselijke winkelier of ga naar www.espro.ca. Voor het adres van uw plaatselijke winkelier gaat u naar www.espro.ca/retailers.

FRANÇAIS

Si vous êtes insatisfait d'un produit ESPRO à l'achat ou au fil du temps, n'hésitez pas à le retourner à votre point de service local aux fins de réparation, de remplacement ou de remboursement. Les dommages attribuables à un usage inapproprié, à un entretien négligent ou à un usage intensif seront réparés à un coût raisonnable. La présente garantie du fabricant est encadrée uniquement par toute loi locale applicable et ne couvre pas les dommages-intérêts accessoires, spéciaux ou indirects.

FAIRE UN MEILLEUR CAFÉ
[1] Tourner pour fixer les deux microfiltres ensemble, puis [2] les visser sur la tige. [3] Ajouter du café grossièrement moulu. Pour l'ESPRO Press P7 de 18 oz, utiliser 4 à 5 c. à table (7) de café (18-27 g), et [4] ajouter de l'eau chaude (202°F/94°C) jusqu'à la ligne de remplissage (MIN) ou ajouter 5-7 T/24-36 g de café et remplir jusqu'à la ligne (MAX COFFEE). Pour l'ESPRO Press P7 de 32 oz, utiliser 6-9 T/24-36 g (MIN) ou 8-14 T/40-70 g (MAX COFFEE). [5] Remuer. [6] Couvrir des filtres et du couvercle. Laisser le piston levé. Attendre 4 minutes. [7] Abaisser doucement le filtre et verser. Nettoyer les filtres à l'intérieur et l'extérieur après chaque usage. [8] Retirer le couvercle, la tige et les filtres. [9] Séparer les filtres en tournant et dévisser la tige. [10] Nettoyez à la main avec une éponge ou une brosse à bouteille. Toutes les pièces vont dans le haut du lave-vaisselle. Nettoyer la ESPRO Press en profondeur tous les mois. www.espro.ca/cleaning

INFORMATION IMPORTANTE. PRIÈRE DE LIRE.
CHAUD : Le contenu est chaud. Manipuler avec soin et tenir hors de la portée des enfants.
BRÛLURES: Utiliser toujours du café moulu grossièrement. Ne jamais utiliser pour faire du thé matcha ou du café turc. Commencer toujours avec des filtres propres. Toujours mélanger avant d'abaisser le piston. Ne pas abaisser le piston trop rapidement ou en exerçant une force de plus de 10 lb/5 kg. Abaisser le piston avec trop de force vous expose à des brûlures.
SÉCURITÉ : Ne pas utiliser sur un poêle, sur un feu de camp ou dans un micro-ondes.
NETTOYAGE : Ne pas nettoyer les filtres crée un risque de brûlure au liquide chaud. Séparer les filtres et les nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur après chaque utilisation. Nettoyer à la main l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'une éponge ou d'une brosse à bouteille. Toutes les pièces vont dans le haut du lave-vaisselle. Nettoyer la ESPRO Press en profondeur tous les mois. www.espro.ca/cleaning
ACCESSOIRES ET PIÈCES : Des filtres de papier (pour obtenir le goût d'un café par versement), des filtres à café supplémentaires et des filtres à thé optionnels sont disponibles pour votre ESPRO Press. Les filtres et les sceaux s'usent au fil du temps. Pour des accessoires et des pièces de rechange, joignez votre détaillant local ou rendez-vous à www.espro.ca. Trouvez un détaillant local : www.espro.ca/retailers

ITALIANO

Se non siete soddisfatti del prodotto ESPRO® ricevuto, oppure se uno dei nostri prodotti nel tempo non funziona, è possibile restituirlo al nostro rappresentante locale per ottenerne la riparazione o sostituzione o il rimborso. Danni derivanti da uso improprio, mancanza di pulizia o usura saranno riparati a un costo ragionevole. Questa è una garanzia di fabbrica, limitata solo dalle leggi locali applicabili e non copre i danni incidentali, consequenziali o speciali.

PREPARARE UN CAFFÈ OTTIMO
[1] Ruotare per serrare insieme i due micro-filtri e [2] avvitare sull'asta. [3] Aggiungere caffè a macinatura grossa. Con l'infusiera ESPRO P7 da 18 oz si usano in genere 4-5 cucchiai (7) di caffè (18-27 g). [4] riempire con acqua calda (202°F/94°C) fino alla linea (MIN), oppure 5-7 T / 24–36 g di caffè riempiendo fino alla linea (MAX COFFEE). Con l'infusiera ESPRO P7 da 32 oz si usano in genere 6-9 T / 24–36 g (MIN), oppure 8-14 T / 40-70 g (MAX COFFEE). [5] Mescolare. [6] Coprire con filtri e coperchio. Lasciare il pistone sollevato. Attendere 4 minuti. [7] Spingere lentamente il filtro verso il basso e versare. Dopo ogni uso, pulire entrambi i filtri all'interno e all'esterno. [8] Rimuovere coperchio, asta e filtri. [9] Ruotare per smontare i filtri e svitare l'asta. [10] Lavare a mano con uno scovolino o una spugna. Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie, nel piano superiore. Pulire a fondo l'ESPRO Press una volta al mese: www.espro.ca/cleaning

INFORMAZIONI IMPORTANTI. DA TENERE A MENTE.
ROVENTE: I liquidi contenuti sono caldi. Maneggiare con cura e tenere lontano dai bambini.
SCOTTA: Usare sempre caffè a macinatura grossa. Non usare mai tè matcha o caffè turco. Iniziare sempre con filtri puliti. Mescolare sempre prima di pressare. Non pressare troppo velocemente o con forza superiore a 5 kg/10 lb. Esercitare pressione eccessiva può provocare scottature causate dal liquido bollente.
SICUREZZA: Non collocare su stufe o fuochi o in microonde.
PULIZIA: La mancata pulizia dei filtri comporta il rischio di bruciature causate dal liquido bollente. Separare e pulire i filtri all'interno e all'esterno dopo ogni uso. Lavare a mano dentro e fuori uno scovolino o una spugna. Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie, nel piano superiore. Pulire a fondo l'ESPRO Press una volta al mese: www.espro.ca/cleaning
ACCESSORI E PARTI: Filtri di carta (per l'aroma del caffè con preparazione "pour-over"), filtri caffè extra e filtri tè opzionali sono disponibili per le infusiere ESPRO. Filtri e guarnizioni possono usurarsi col tempo. Per accessori e parti di ricambio, contattare il rivenditore locale, oppure visitare www.espro.ca. Trovi il tuo rivenditore locale su www.espro.ca/retailers.

ESPAÑOL

Si al momento de recibir algún producto ESPRO® no está satisfecho, o si alguno de nuestros productos deja de funcionar correctamente con el tiempo, podrá devolverlos a su representante local para repararlo, realizar un reemplazo o obtener un reembolso. Los daños ocasionados por el uso inadecuado, la falta de limpieza o el desgaste producto del uso se repararán a un costo razonable. La presente garantía es de fábrica y está limitada a las leyes locales aplicables y no cubre daños indirectos, derivados, emergentes o especiales.

CÓMO PREPARAR EL MEJOR CAFÉ
[1] Gire para bloquear ambos microfiltros juntos y [2] enrosque sobre el pistón. [3] Agregue café molido grueso. Con la prensa francesa ESPRO P7 de 18 onzas, normalmente utilizamos 4 a 5 cucharadas (T) de café (18 a 27 g) y [4] llenamos el recipiente con agua caliente (202°F/94°C) hasta la línea de llenado (MIN) (T) o bien, agregamos 5 a 7 T/24 a 36 g de café y llenamos con agua hasta la línea (MAX COFFEE [Máx. de café]). Con la prensa francesa ESPRO P7 de 32 onzas, utilizamos 6 a 9 T/24 a 36 g (MIN [Mín.]), u 8 a 14 T/40 a 70 g (MAX COFFEE [Máx. de café]). [5] Revuelva. [6] Tape con los filtros y coloque la tapa. Deje el émbolo levantado. Espere 4 minutos. [7] Presione el filtro hacia abajo lentamente y sirva. Después de cada uso, limpie ambos filtros por dentro y por fuera. [8] Quite la tapa, el pistón y los filtros. [9] Gire los filtros para quitarlos y desenrosque el pistón. [10] Lave a mano con un cepillo para botellas o una esponja. Todas las piezas son aptas para la rejilla superior del lavavajillas. Limpie a fondo su prensa francesa ESPRO todos los meses: www.espro.ca/cleaning
ACCESSOIRES ET PIÈCES : Des filtres de papier (pour obtenir le goût d'un café par versement), des filtres à café supplémentaires et des filtres à thé optionnels sont disponibles pour votre ESPRO Press. Les filtres et les sceaux s'usent au fil du temps. Pour des accessoires et des pièces de rechange, joignez votre détaillant local ou rendez-vous à www.espro.ca. Trouvez un détaillant local : www.espro.ca/retailers

INFORMACIÓN IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE.
CALIENTE: El contenido está caliente. Úselo con cuidado y manténgalo fuera del alcance de los niños.
QUEMADURAS: Use siempre café molido grueso. Nunca use el producto con té matcha o café turco. Comience siempre con los filtros limpios. Revuelva siempre antes de presionar. No presione demasiado rápido ni con una fuerza superior a 10 lb/5 kg. Si presiona demasiado, se podría quemar con el líquido caliente.
SEGURIDAD: No coloque el producto sobre una estufa, fogata ni en horno microondas.
LIMPIEZA: Si no limpia los filtros, corre el riesgo de quemarse con el líquido caliente. Separe y limpie los filtros por dentro y por fuera después de cada uso. Lave a mano por dentro y por fuera con un cepillo para botellas o una esponja. Todas las piezas son aptas para la rejilla superior del lavavajillas. Limpie a fondo su prensa francesa ESPRO todos los meses: www.espro.ca/cleaning
ACCESORIOS Y PIEZAS: Podrá adquirir filtros de papel (según el tipo de café que desee preparar), filtros de café extra y filtros de té opcionales para utilizar con la prensa francesa ESPRO. Los filtros y los sellos también se desgastan con el paso del tiempo. Si desea adquirir accesorios o piezas de repuesto, comuníquese con su vendedor local o visite www.espro.ca. Encuentre su vendedor local en www.espro.ca/retailers.

繁體中文

收到 ESPRO® 產品後，若您感到不滿意，或是我們的產品因長期使用而導致性能下降，您可以將產品回當地業務代表進行修復、更換或退款。因不當使用、疏於清潔，或是磨損和撕裂而造成的損壞，修理時會酌收費用。本產品提供原廠保證，唯一限制只有各地相關法律，且概不包含附帶、衍生或特別損壞。

泡出更好的咖啡
[1] 以扭轉方式將兩個小型濾網鎖在一起，然後 [2] 旋緊於中柱。[3] 添加粗研磨咖啡。使用 18oz ESPRO Press P7 時，通常可添加 4-5 勺 (T) 的咖啡 (18-27g)，再 [4] 注入熱水 (202°F/94°C) 至 (MIN) 加水線的高度，或是可添加 5-7T/24-36g 咖啡，用注入熱水到 (MAX COFFEE) 加水線的高度。使用 32oz ESPRO Press P7 時的用量是 6-9T/24-36g (MIN) 或 8-14T/40-70g (MAX COFFEE)。[5] 攪拌。[6] 蓋上濾網和蓋子，不要壓下濾壓桿。等待 4 分鐘。[7] 慢慢將濾網往下壓至所須位置。每次使用後，請將兩個濾網內外清洗乾淨。[8] 取出蓋子、桿和濾網。[9] 將濾網旋轉分開，並且鬆開中柱。[10] 以洗瓶刷或海綿手洗。所有零件皆可放入洗碗機上層清洗。每月徹底清潔一次 ESPRO Press：www.espro.ca/cleaning

重要資訊。請務必閱讀。
高溫：含高溫內容物。請小心處理，遠離兒童。
燙傷：請務必使用粗研磨咖啡。切勿用於抹茶或土耳其咖啡。每次開始沖泡時請務必使用清潔的濾網。在壓下之前務必攪拌。請勿施壓過快過速，或是超過 5 公斤/10 磅的力道。按壓過於用力，可能會使您被高溫液體燙傷。
安全性：請勿放置在火爐或營火上，或是放入微波爐中。
清潔：若不清洗濾網，很容易會被高溫液體燙傷。每次使用後，請將濾網拆開並清潔其內外。每月徹底清潔一次 ESPRO Press：www.espro.ca/cleaning
配件和零件：ESPRO Press 可搭配濾紙（濾網式咖啡用），額外的咖啡濾網及選配的茶濾網。濾網和密封配件也會因為長時間使用而損壞。如需購買配件或替換零件，請聯絡當地零售商或上網瀏覽 www.espro.ca。請至 www.espro.ca/retailers 查詢零售商據點。

TAGALOG

Kung hindi na nasiyahan na natanggap mong produkto ng ESPRO®, o kung habang tumatagal ay hindi ito gumana nang maayos ang isa sa aming produkto, maaari mo itong ibalik sa iyong local na kinatawan upang makumpuni, mapalitan, o ma-refund. Ang pagkasira dahil sa hindi wastong paggamit, hindi pagalilinis, o pagkaluma na naging dahilan ng pagkasira ay kukumpunihin nang may katumbas na naaangkop na bayarin. Ito ay garantiya ng tagagawa, na nalilimitahan lang ng anumang batas na batas, at hindi nito saklaw ang mga hindi sinasadya, nagresulta, o espesyal na pagkasira.

PAGTITIMPLA NG MAS MASARAP NA KAPE
[1] I-twist upang pagsamahin ang mga micro-filter, at [2] i-screw ito sa rod. [3] Magdagdag ng coarse-ground na kape. Sa isang 18oz ESPRO Press P7, karaniwan kaming gumagamit ng 4-5 tablespoon (T) ng kape (18-27g) at [4] nilalagyan ito ng mainit na tubig (202°F/94°C) hanggang sa (MIN) na linya, o 5-7T/24-36g na kape kapag pinuno hanggang sa (MAX COFFEE) na linya. Sa isang 32oz ESPRO Press P7, gumagamit kami ng 6-9T/24-36g (MIN), o 8-14T/40-70g (MAX COFFEE). [5] Haluin. [6] Lagyan ng mga filter at isara ang takip. Iwanang nakatass ang plunger. Maghintay nang 4 na minuto. [7] Ituloy ang pagpindot ng plunger nang dahan-dahan at isalin. Pagkatapos ng bawat paggamit, linisin ang loob at labas ng dalawang filter. [8] Tanggalin ang takip, rod, at mga filter. [9] I-twist ang mga filter upang tanggalin ang mga ito at tanggalin ang rod. [10] Hugasan gamit ang isang bottle brush o sponge. Ligtas na linisin sa pinakataas na lalagyan ng dishwasher ang lahat ng piyesa. Linisin nang mabuti ang iyong ESPRO Press buwan-buwan: www.espro.ca/cleaning

MAHALAGANG IMPORMASYON. PAKIBASA.
MAINIT: Mainit ang mga laman. Mag-ingat sa paggamit at ilayo sa mga bata.
MGA PAGKAPASO: Gumamit ng coarse-ground na kape sa lahat ng pagkakataon. Huwag kailanmang gumamit ng matcha tea o Turkish na kape.Palaging magsimula nang malinis ang mga filter. Palaging haluin muna bago mag-press. Huwag i-press nang masyadong mabilis o nang may mahigit 5 kg/10 lb na puwersa. Maaari kang mapaso kung ipe-press mo ito nang sobra.
KALIGTASAN: Huwag ilagay sa kalan o bonfire, o sa microwave.
PAGLILINIS: Nagiging sanhi ang hindi pagsasa-malis ng mga filter, maari kang mapaso ng mainit na tubig.Paghiwalayin at linisin ang loob at labas ng mga filter pagkatapos ng bawat paggamit. Hugasan ang loob at labas gamit ang isang bottle brush o sponge. Ligtas na linisin sa pinakataas na lalagyan ng dishwasher ang lahat ng piyesa. Linisin nang mabuti ang iyong ESPRO Press buwan-buwan: www.espro.ca/cleaning
MGA ACCESSORY AT PIYESA: Available ang mga papel na filter (para sa flavor ng pour-over style na kape), mga dagdag na coffee filter, at mga opsyonal na tea filter para sa iyong ESPRO Press. Maaaring nalulma at nasisira ang mga filter at seal habang tumagal. Para sa mga accessory o pamalit na piyesa, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong local na retailer o bisitahin ang www.espro.ca. Hanapin ang iyong lokal na retailer sa www.espro.ca/retailers.

ภาษาไทย

หากท่านไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ ESPRO® แล้วพบว่าท่านไม่พอใจ หรือผลิตภัณฑ์ใช้ๆ ของเราเกิดปัญหาหลังจากใช้งาน ท่านสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังตัวแทนในท้องถิ่นของท่านเพื่อซ่อมแซม ขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือขอคืนเงินได้ ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ขาดการทำความสะอาดหรือจากการสึกหรอ จะได้รับการซ่อมแซมในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล การรับประกันนี้เป็นการรับประกันจากโรงงาน ซึ่งจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และมิได้ครอบคลุมถึงความเสียหายโดยอิสิตทั้งสิ้น ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายพิเศษ

ขอท่านพิจารณา
[1] ใขเพื่อล็อคที่กรองเข้ากัน ทั้งสองอย่างด้วยกัน และ [2] หมุนเกลียวลงบนแกน [3] เพิ่มการเพ่นหยาบลงไป เมื่อใช้ ESPRO Press P7 ขนาด 18 ออนซ์ โดยปกติจะใช้ช้อนชา (18-27 กรัม) 4-5 ช้อนโต๊ะ และ [4] เติมน้ำร้อน (202°F/94°C) จนถึงเส้น (MIN) หรือการใช้ 5-7 ช้อนโต๊ะ/ 24-36 กรัม เมื่อเติมจนถึงเส้น (MAX COFFEE) เมื่อใช้ ESPRO Press P7 ขนาด 32 ออนซ์ เราใช้ 6-9 ช้อนโต๊ะ/24-36 กรัม หรือ 8-14 ช้อนโต๊ะ/40-70 กรัม (MAX COFFEE) [5] คนเครื่องให้ [6] ปิดด้วยที่กรองและฝาปิด ปล่อยให้ลูกสูบลอยขึ้น รอ 4 นาที [7] กดที่กรองลงช้าๆ และเทออกให้ทั่ว หลังการใช้งานทุกครั้ง ล้างทำความสะอาดที่กรองทั้งด้านในและด้านนอก [8] ถอดฝาปิด ก้าน และที่กรองออก [9] ถอดที่กรองออกจากกันและหมุนก้านออก [10] ทำความสะอาดด้วยมือโดยใช้แปรงล้างขวดหรือฟองน้ำ สามารถล้างเครื่องทั้งส่วนในหรือด้านจานได้โดยวางที่ชั้นบน ล้างทำความสะอาด ESPRO Press ของคุณอย่างละเอียดทุกๆ เดือน www.espro.ca/cleaning
ข้อมูลสำคัญ กรุณาอ่าน
ร้อน: เครื่องดื่มร้อน โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง และเก็บให้พ้นมือเด็ก
น้ำร้อนลวก: ใช้กาแฟหยาบเท่านั้น อย่าใช้ชาเมือนเพื่อการแฟ้ชาที่ เริ่มการชงชี้โดยใช้ที่กรองที่สะอาดเสมอ คนเครื่องดื่มก่อนกดทุกครั้ง อย่าคลิ้วเรื่องกดแรงเกินไปใช้วิธีกดจนหมากกว่า 5 กิโลกรัม/10 ปอนด์ การกดแรงเกินไปอาจจะทำให้น้ำร้อนลวกได้
ความปลอดภัย: อย่าวางบนเตาหรือกองไฟ หรือในไมโครเวฟ
การทำความสะอาด: ทำไม่ทำความสะอาดที่กรองจะเสี่ยงในการถูกน้ำร้อนลวกได้ แยกที่กรองออกจากกันและทำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกหลังการใช้งานทุกครั้ง ทำความสะอาดด้วยมือด้วยน้ำยาล้างจานและด้านบนก็ล้างได้ ชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถล้างทุกชิ้นส่วนได้ ทำความสะอาด ESPRO Press ของคุณอย่างละเอียดทุกๆ เดือน www.espro.ca/cleaning
อุปกรณ์และชิ้นส่วนเพิ่มเติม: กระดาษกรองกาแฟ (สำหรับรสชาติกาแฟแบบดริปแบบหยาบ) ที่กรองกาแฟพิเศษ และที่กรองชาพิเศษเพิ่มเติมสำหรับ ESPRO Press ของคุณมีจำหน่ายแล้ว ที่กรองและซีลอาจสึกหรอได้ตามเวลา ติดต่อตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นของคุณ หรือไปที่ www.espro.ca คุณสามารถค้นหาผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นของคุณได้ที่ www.espro.ca/retailers

简体中文

如果您收到 ESPRO® 产品后不满意，或是我们的某个产品在长期使用后性能降低，您可以将其送还给当地的代表进行维修、更换或退款。由于不当使用、疏忽清洁或磨损撕裂而造成的损坏，维修时将收取合理的费用。此为出厂质保，仅受任何适用的当地法律限制，不包括偶然、间接或特殊的损害赔偿。

泡出更好的咖啡
[1] 将两个微滤过滤器拧紧在一起，并 [2] 旋转固定在按压杆上。[3] 添加粗磨咖啡粉。使用 18oz ESPRO Press P7 冲泡时，我们通常使用 4-5 汤匙 (T) 咖啡 (18-27g) 并 [4] 添加热水 (202°F/94°C) 达到 (MIN) 刻度线的高度，或 5-7T/24-36g 咖啡并加水到 (MAX COFFEE) 刻度线。使用 32oz ESPRO Press P7 冲泡时，用量为 6-9T/24-36g (MIN)，或 8-14T/40-70g (MAX COFFEE)。[5] 搅拌。[6] 盖上滤器和盖子。柱塞保持拉高状态。等待 4 分钟。[7] 缓缓按下过滤器并倾倒。请在每次使用后，清洁两个过滤器内外部。[8] 取下盖子、杆和过滤器。[9] 扭开过滤器并拧下按压杆。[10] 用瓶刷或海绵手洗。所有零部件都可安心放在洗碗机顶层清洗。每月彻底清洁一次 ESPRO Press：www.espro.ca/cleaning

重要信息。请阅读。
高温：内容物高温。小心拿取，远离儿童。
烫伤：始终使用粗磨咖啡。切勿用于抹茶或土耳其咖啡。始终用干净的过滤器进行冲泡。始终在按压之前搅拌。请勿按压过快或以超过 5 千克/ 10 磅的力度按压。过分用力按压可能被高温液体烫伤。
安全：请勿放在炉子或篝火上，或是微波炉中。
清洁：如果不清洁过滤器，则有被高温液体烫伤的危险。在每次使用后，拆开并清洁过滤器内外部。用瓶刷或海绵手洗内外部。所有零部件都可安心放在洗碗机顶层清洗。每月彻底清洁一次 ESPRO Press：www.espro.ca/cleaning。每月彻底清洁一次 ESPRO Press：www.espro.ca/cleaning
配件和零部件：ESPRO Press 可搭配滤纸（适合滴漏式咖啡）、额外的咖啡过滤器和可选的茶过滤器。过滤器和密封件也会随时间推移而磨损。要购买附件或备品零部件，请联系您当地的零售商或访问 www.espro.ca。查询您当地的零售商，请登录 www.espro.ca/retailers。

TIẾNG VIỆT

Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm của ESPRO® khi nhận được, hoặc nếu một sản phẩm của chúng tôi không hoạt động tốt sau một thời gian, bạn có thể trả lại sản phẩm đó và đến với đại diện của chúng tôi ở địa phương để sửa chữa, thay thế hoặc hoàn lại tiền. Những hư hại do sử dụng không đúng cách, thiếu vệ sinh, hoặc do mài mòn sẽ được sửa chữa với chi phí hợp lý. Đây là bảo đảm của nhà máy, chỉ bị ràng chế bởi bất kỳ luật pháp hiện hành nào tại địa phương, và không bao gồm các hư hại mang tính ngẫu nhiên, hậu quả hay đặc biệt.

PHA CÀ PHÊ NGON HƠN
[1] Xoay để khóa cả hai phần lọc micro vào nhau, và [2] vặn lên que. [3] Thêm cà phê nghiền thô. Với ống nhấn ESPRO Press P7 chúng tôi thường sử dụng 4-5 muỗng (T) cà phê (18-27g) và [4] thêm nước nóng (202°F/94°C) đến vạch (MIN), hoặc 5-7T/24-36g cà phê khi thêm đến vạch (MAX COFFEE). Với một 32oz ESPRO Press P7, chúng tôi sử dụng 6-9T/24-36g (MIN), hoặc 8-14T/40-70g (MAX COFFEE). [5] Khuấy. [6] Đậy bằng các phần lọc và nắp. Để thoi đẩy nổi lên. Chờ 4 phút. [7] Ấn từ từ phần lọc xuống và rót. Sau mỗi lần sử dụng, vệ sinh sạch sẽ cả hai phần lọc bên trong và bên ngoài. [8] Thảo nắp, que, và các phần lọc. [9] Xoáy phần lọc ra và tháo que. [10] Rửa bằng tay với bàn chải hoặc mút cọ rửa. Tất cả các chi tiết có thể được rửa trong ngăn trên của máy rửa bát. Vệ sinh kỹ lưỡng ESPRO Press của bạn hàng tháng: www.espro.ca/cleaning

THÔNG TIN QUAN TRỌNG. VUI LÒNG ĐỌC KỸ.
NÓNG: Nước sôi. Hãy chú ý khi xử lý và để xa tầm tay trẻ em.
BỎNG: Luôn sử dụng cà phê xay thô. Tuyệt đối không sử dụng trà matcha hoặc cà phê Thổ Nhĩ Kỳ. Luôn luôn bắt đầu với phần lọc sạch. Luôn khuấy đều trước khi ép. Không ép quá nhanh hoặc mạnh hơn 5 kg/10 lb lực. Việc ép quá mạnh có thể khiến nước nóng làm bạn bỏng.
AN TOÀN: Không đặt trên bếp lò hoặc lửa trại, hoặc trong lò vi sóng.
VỆ SINH: Hãy tách riêng và vệ sinh phần lọc bên trong và bên ngoài sau mỗi lần sử dụng. Dùng bàn chải hoặc mút rửa bát để rửa tay bên trong và bên ngoài. Tất cả các chi tiết có thể được rửa trong ngăn trên của máy rửa bát. Vệ sinh kỹ lưỡng ESPRO Press của bạn hàng tháng: www.espro.ca/cleaning
CÁC PHỤ KIỆN & CHI TIẾT: Giấy lọc (dối với hương vị của cà phê theo phong cách pour-over), các phần lọc cà phê bổ sung, và các phần lọc trà tùy chọn luôn có sẵn cho ESPRO Press của bạn. Các phần lọc và nắp bịt cũng có thể mòn theo thời gian. Để biết các phụ kiện hoặc chi tiết thay thế, vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương. Tìm nhà bán lẻ gần n

日本語

İNFORMASI PENTING. HARAP DIBACA.
PANAS: Isinya panas. Tangani dengan hati-hati dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
KEBAKARAN: Selalu pakai kopi bubuk kasar. Jangan pernah dipakai untuk teh matcha atau kopi Turki. Selalu mulai dengan filter yang bersih. Selalu aduk sebelum menekan. Jangan menekan terlalu cepat atau dengan tekanan lebih dari 5 kg/10 lb. Jika dikeban terlalu keras, Anda bisa terbakar oleh cairan panas.
KEAMANAN: Jangan letakkan di atas kompor atau api unggun, atau dalam microwave.
PEMBERSIHAN: Jika Anda tidak membersihkan filter Anda, Anda berisiko terbakar oleh cairan panas.Pisahkan filter dan bersihkan bagian-bagian yang dapat dicuci dengan air dingin. Cuci bagian dalam dan luar dengan tangan menggunakan sikat botol atau spons. Semua bagian aman dilletakkan di rak atas mesin pencuci piring.
Peringkat ESPRO Press Anda secara menyeluruh setiap bulan: www.espro.com.sc/cleaning
AKSESORI & BAGIAN: Filter kertas tersedia di seluruh dunia. Untuk filter kasa kopi dengan pipa tuang, filter kopi tambahan, dan filter teh opsional semuanya tersedia untuk ESPRO Press Anda.
Filter dan segel juga dapat aus dari waktu ke waktu. Untuk aksesori atau komponen pengganti, silakan hubungi perdagangan Anda atau kunjungi www.espro.ca. Temukan perlat lokal Anda di: www.espro.com/retailers

日本語

製品を長持ちし時間をESPROの製品に投資するためにできることはたくさんあります。まずはご使用中に世界最も性能が低下した場合、地域の販売担当者に返送し、修理、交換または返金を受けることができます。不適切な使用やクリーニングの不足による破損、摩耗および亀裂による修理は有料です。これは地域の法律で定められる範囲に限定されて工場保証で、事故、開発被害または特殊な状態によるものは含まれません。

より美味しいコーヒーを淹れるために

[1] 挽きのミディアムグラインドを一緒に用意しておくします。[2] ロットにしてに固定します。
[3] 熱湯をESPRO Pressに注ぎます。ESPRO Pressは、通常、デフォルトの18oz（約。。。